



FAMIRE RAPID ALSÓ SZEKRÉNY ÖSSZESZERELÉSE

Valamennyi idom összeillesztésénél használhatunk ragasztót, de elhagyható. Ragasztás esetén a szorítást a műanyag kötőelem rendszer biztosítja.


1. Az egyik oldallap és a fenéklap összeillesztése.

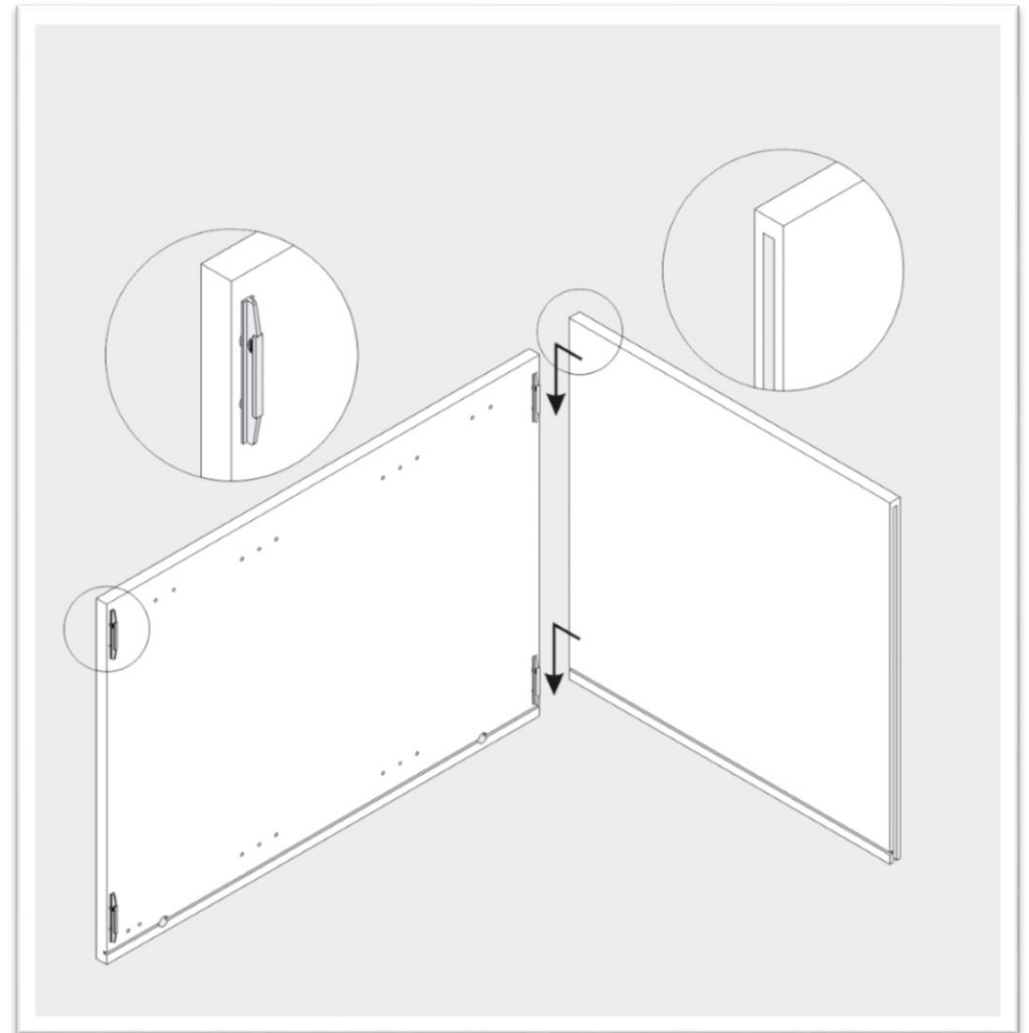


2. A másik oldallapra is csúsztassuk rá a fenéklapot.

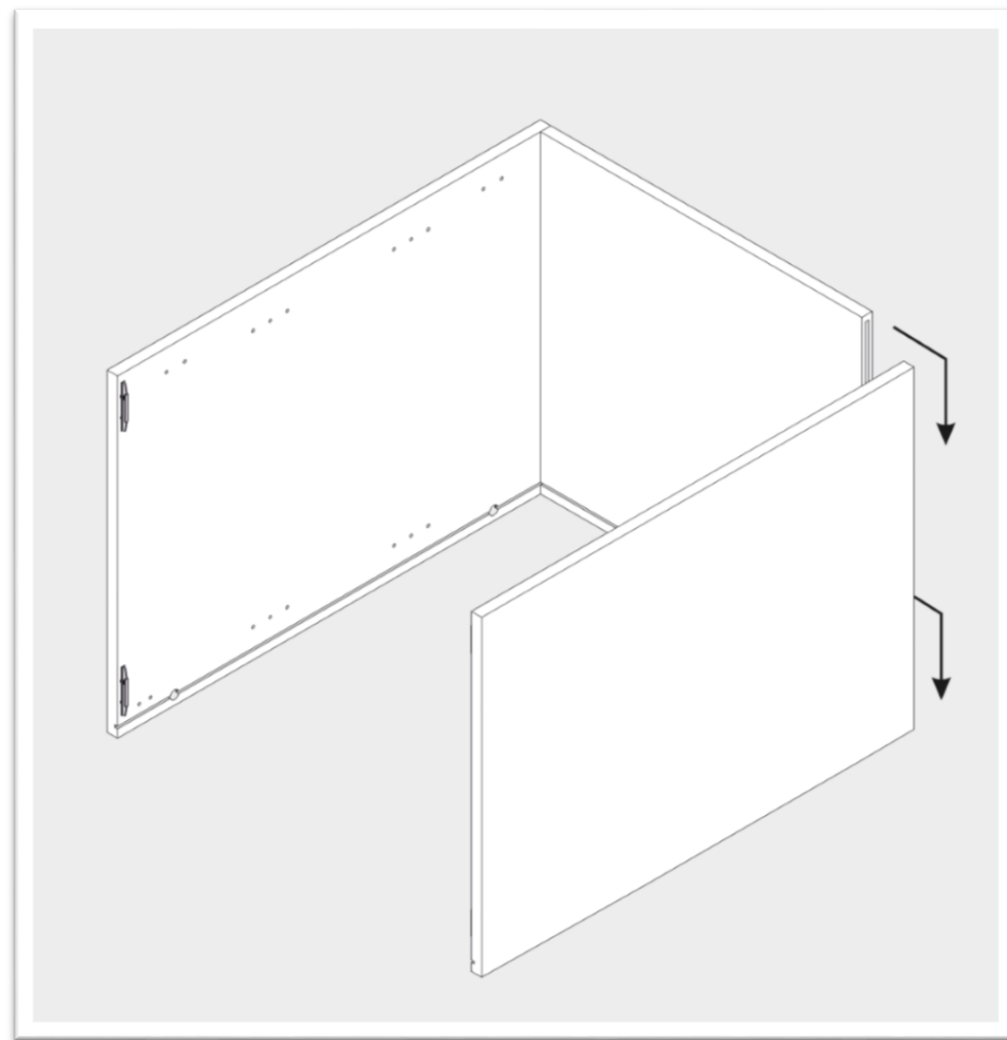


3. Illesszük helyükre a két merevítőt. Javasoljuk gumikalapács használatát! Mindkét oldalon egyenlő lépésekkel haladjunk és figyeljünk rá, hogy a hátsó merevítő a hátfal bemarással egy vonalban álljon meg.

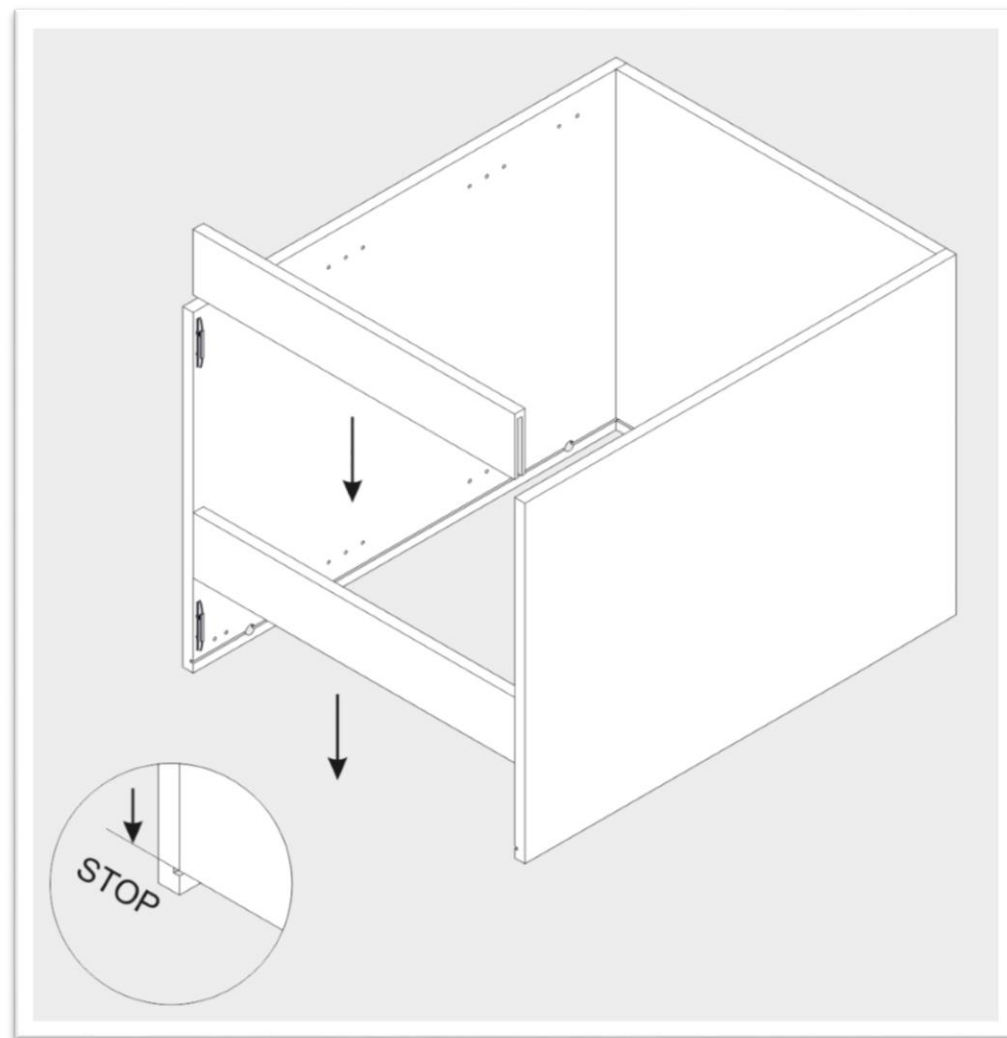


4. Illesszük a helyére a Hafele hátlaprögzítőket!

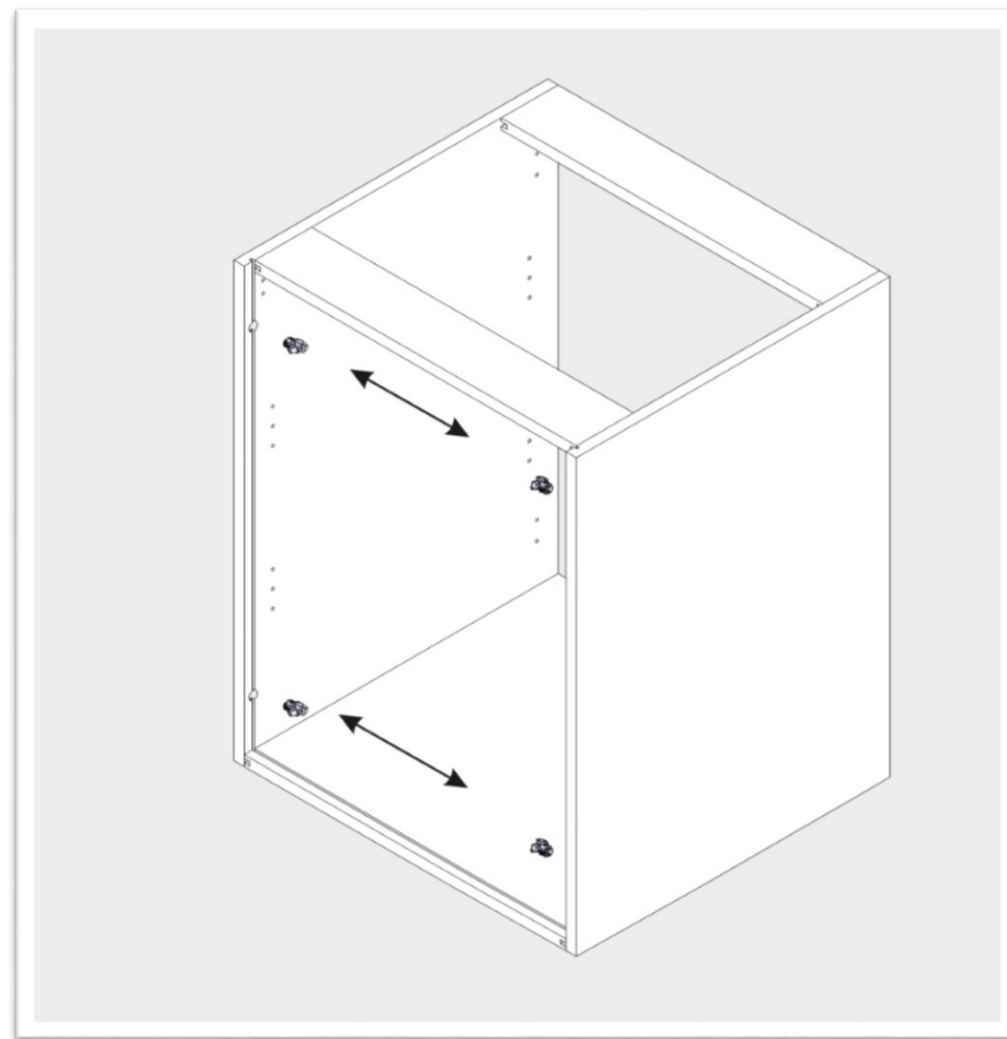


5. Csúsztassuk a helyére a hátlapot. Majd a 2 darab előre kialakított csavarhelynél rögzítsük a hátfalat a hátsó merevítőhöz (2db 3x16). Ügyeljünk rá, hogy felül a hézag mindkét oldalon egyenlő legyen!

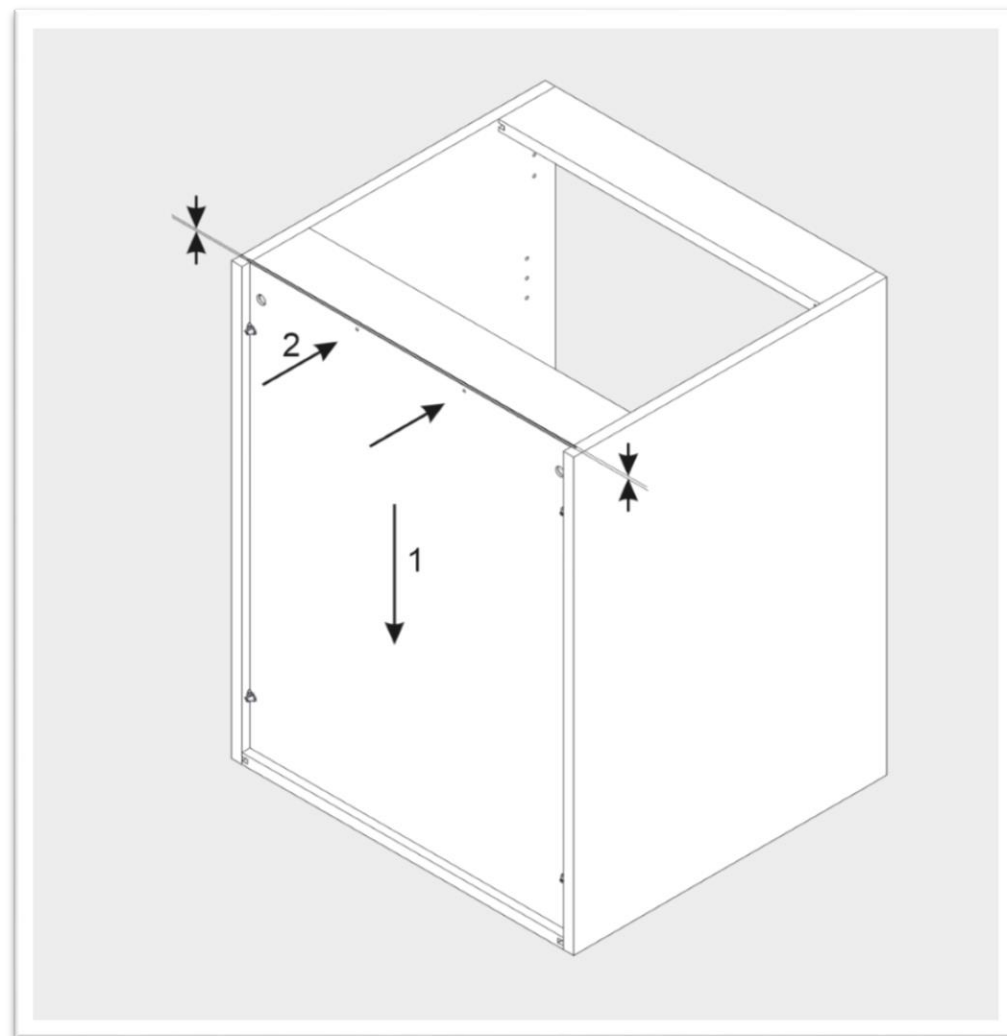

6. A korpuz belsejében tekerjük be a 4db Hafele rögzítőcsavart!

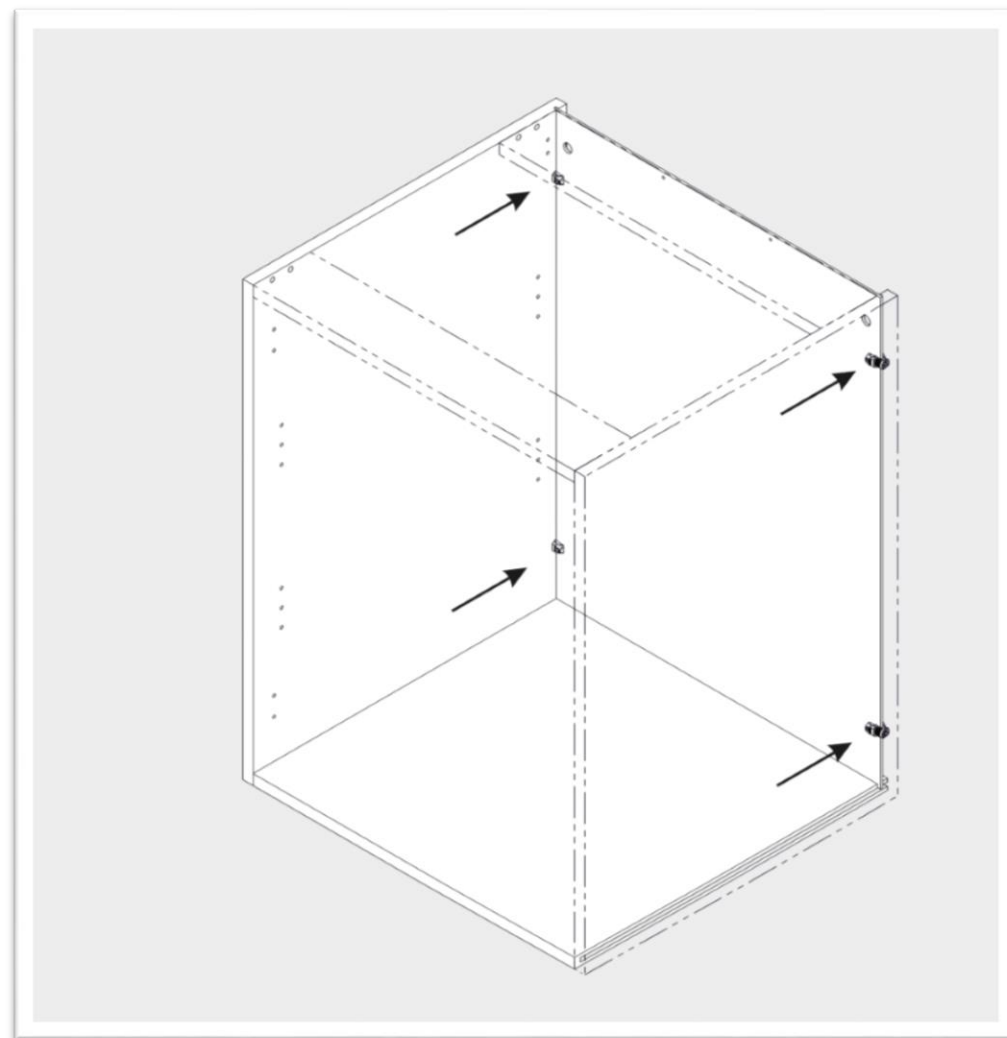

7. Csavarjuk fel két oldalra a kifogatáshoz szükséges akasztókat.
(4db euro csavar)

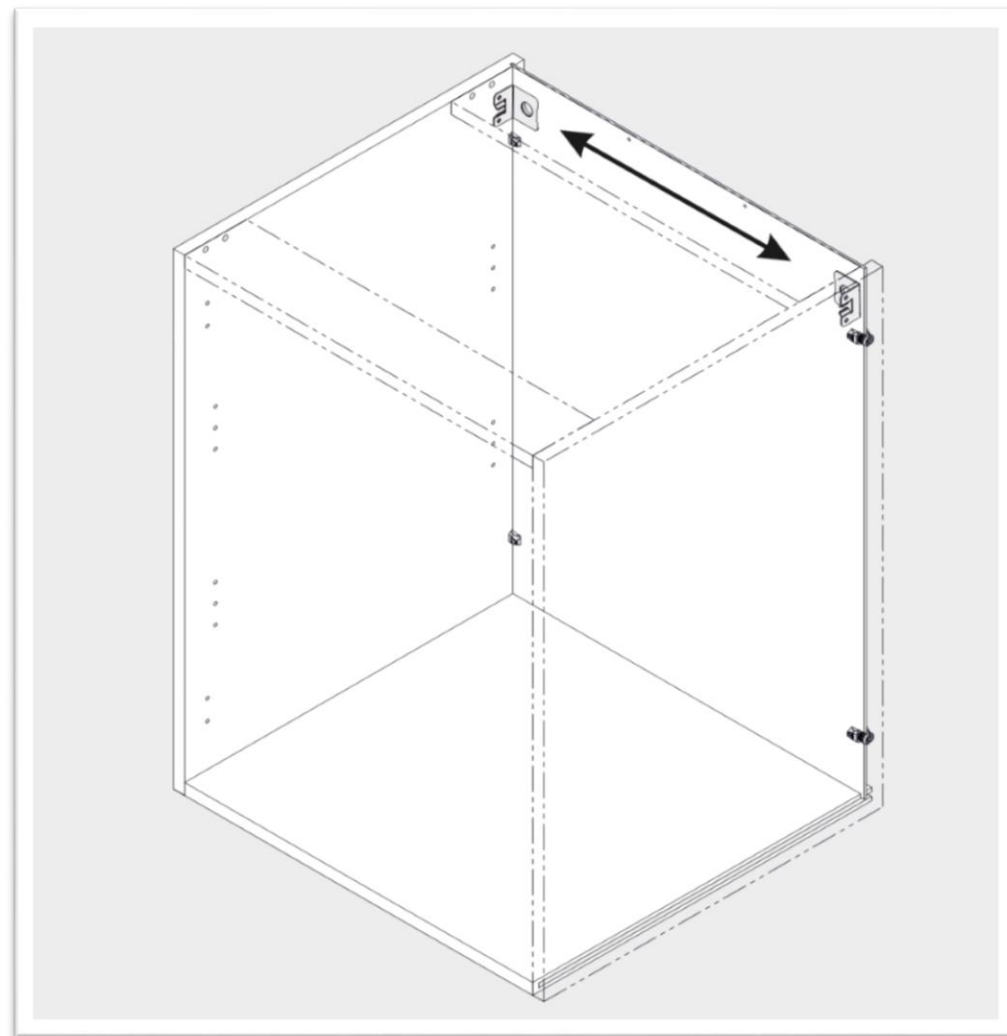

8. Fordítsuk fejjel lefelé a korpust, majd csavarozzuk fel a talpakat (16db 3x16)! 4db talp/korpusz esetén a felső vázlat szerint, míg megosztott talpak esetén az alsó vázlat szerint járjunk el. Csak a piros „X”-szel jelölt furatokat használjuk! Figyelem: a korpusz oldalának éle nincs feljelölve! Ügyeljünk rá, hogy a talp ne álljon ferdén!

