



## FAMIRE RAPID FELSŐ SZEKRÉNY ÖSSZESZERELÉSE

Valamennyi idom összeillesztésénél használhatunk ragasztót, de elhagyható. Ragasztás esetén a szorítást a műanyag kötőelem rendszer biztosítja.


1. Az egyik oldallap és az alsó idom összeillesztése.

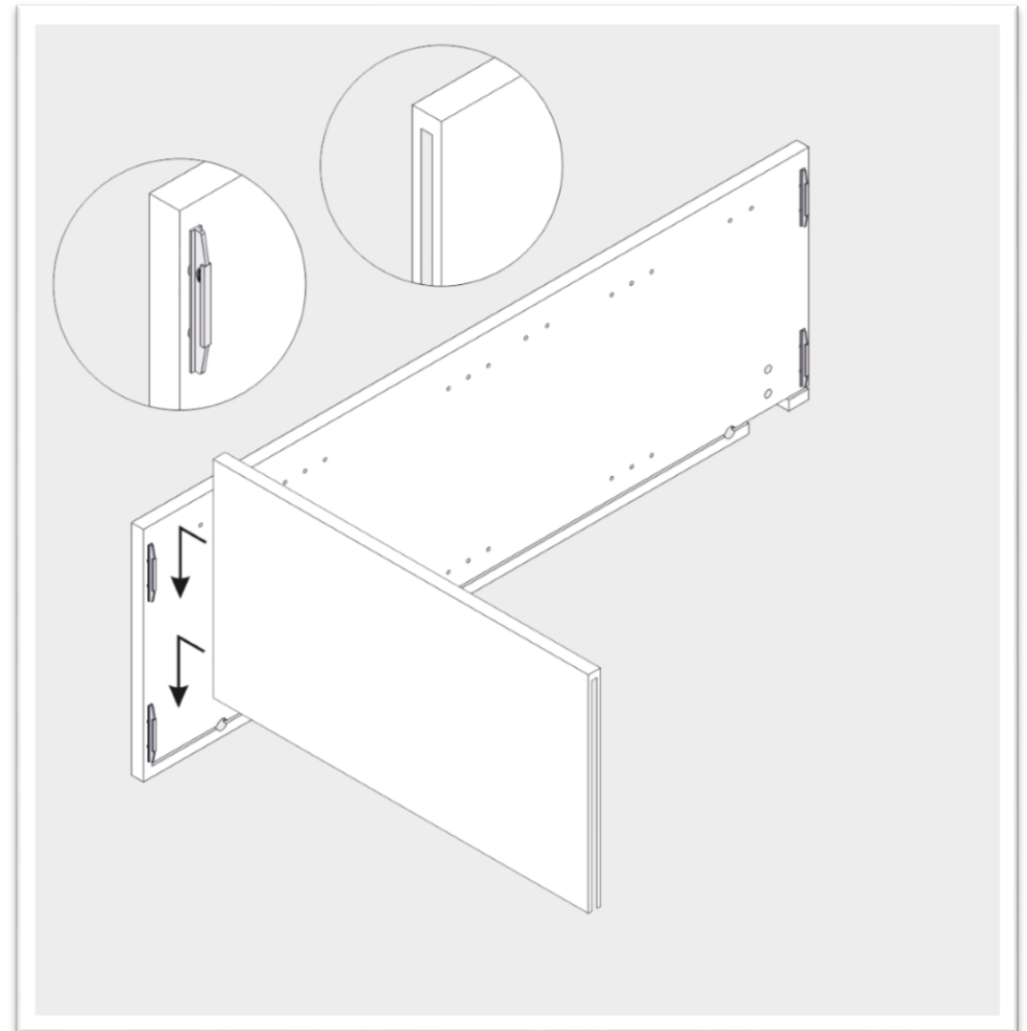


2. A másik oldallapra is csúsztassuk rá az alsó idomot.

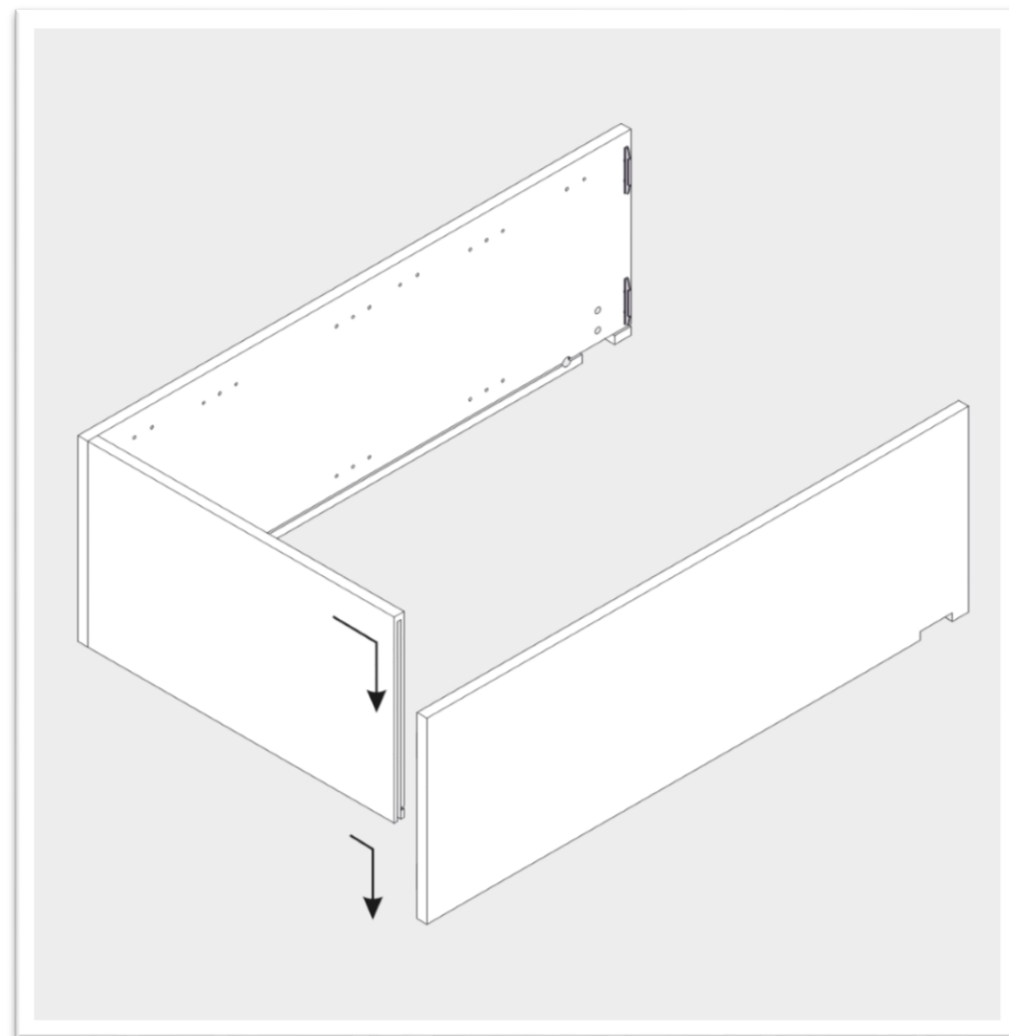


3. Illesszük helyére a tetőt. Javasoljuk gumikalapács használatát! Mindkét oldalon egyenlő lépésekkel haladjunk és figyeljünk rá, hogy a hátfal bemarással egy vonalban álljon meg.

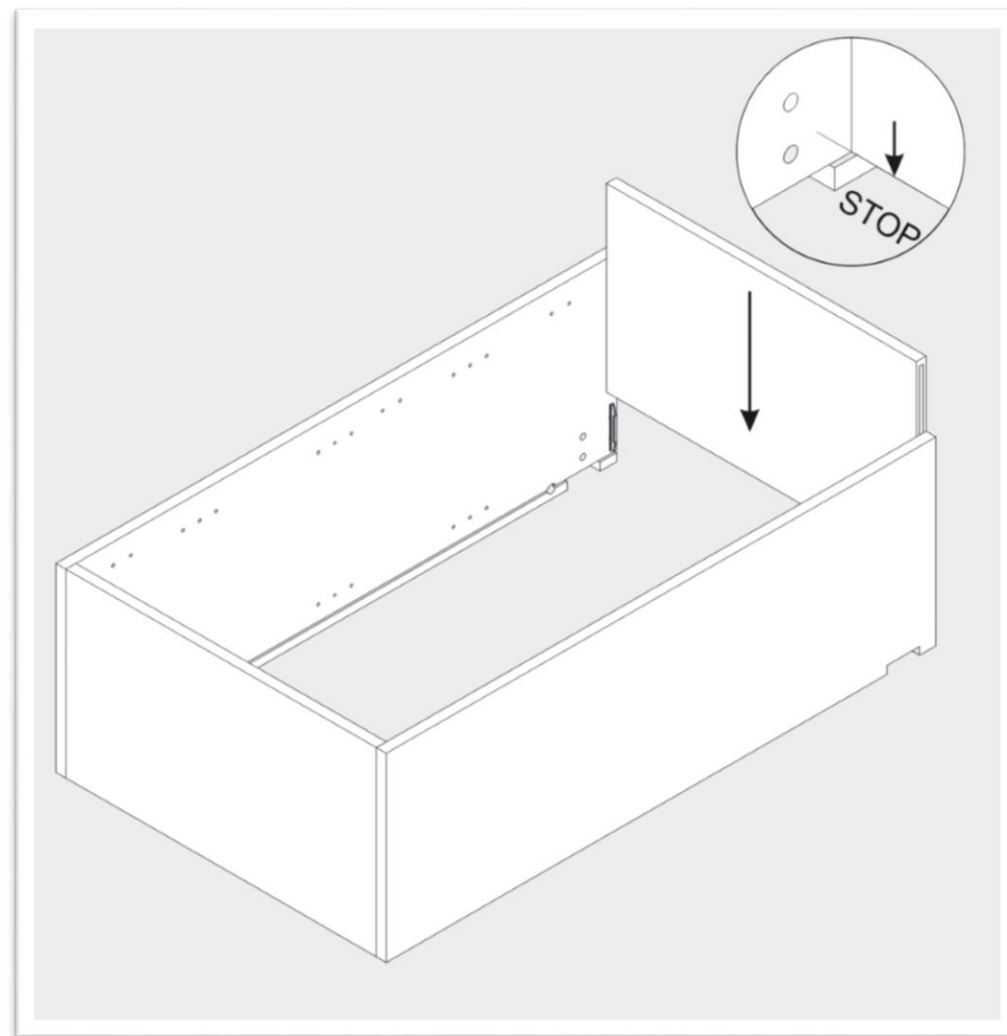


4. Illesszük a helyére a Hafele hátlaprögzítőket!

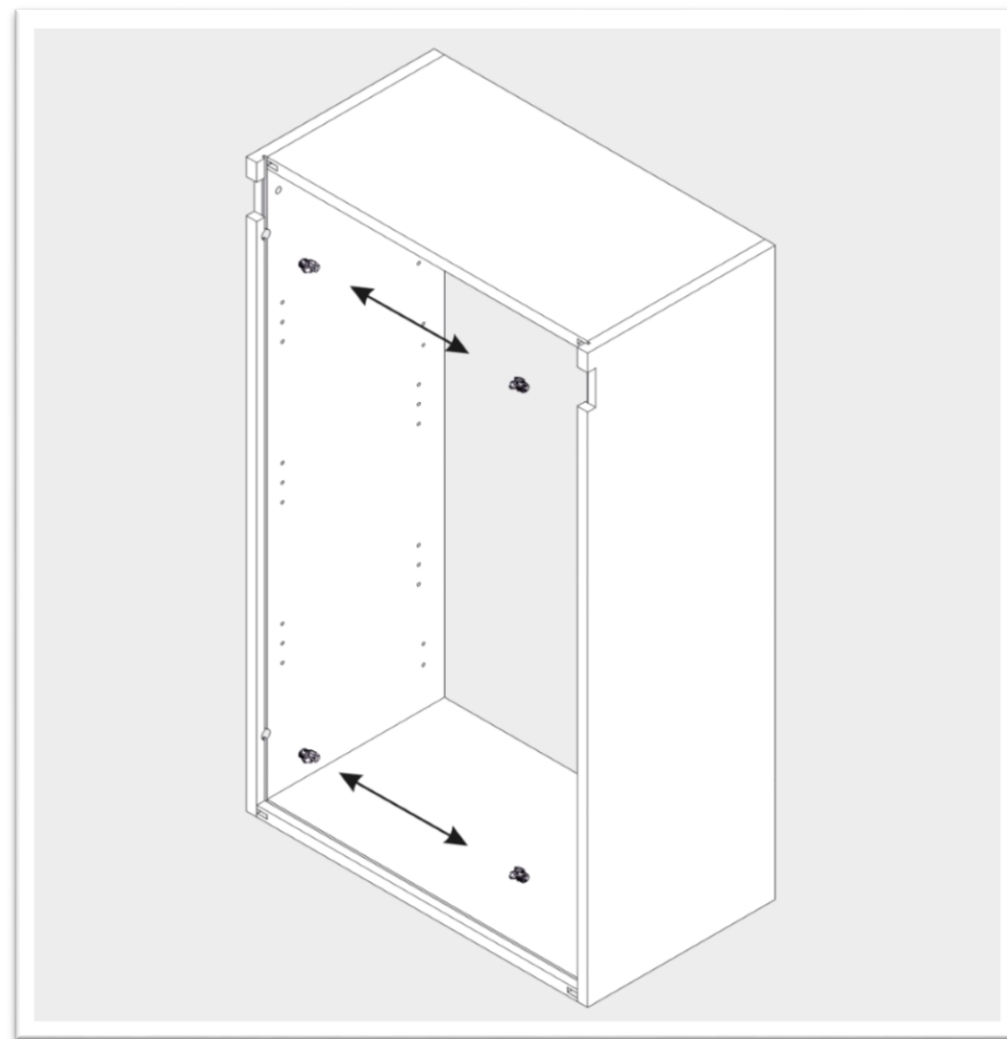


5. Csúsztassuk a helyére a hátlapot. Majd a 2 darab előre kialakított csavarhelynél rögzítsük a hátfalat a tetőhöz (2db 3x16). Ügyeljünk rá, hogy felül a hézag mindkét oldalon egyenlő legyen!

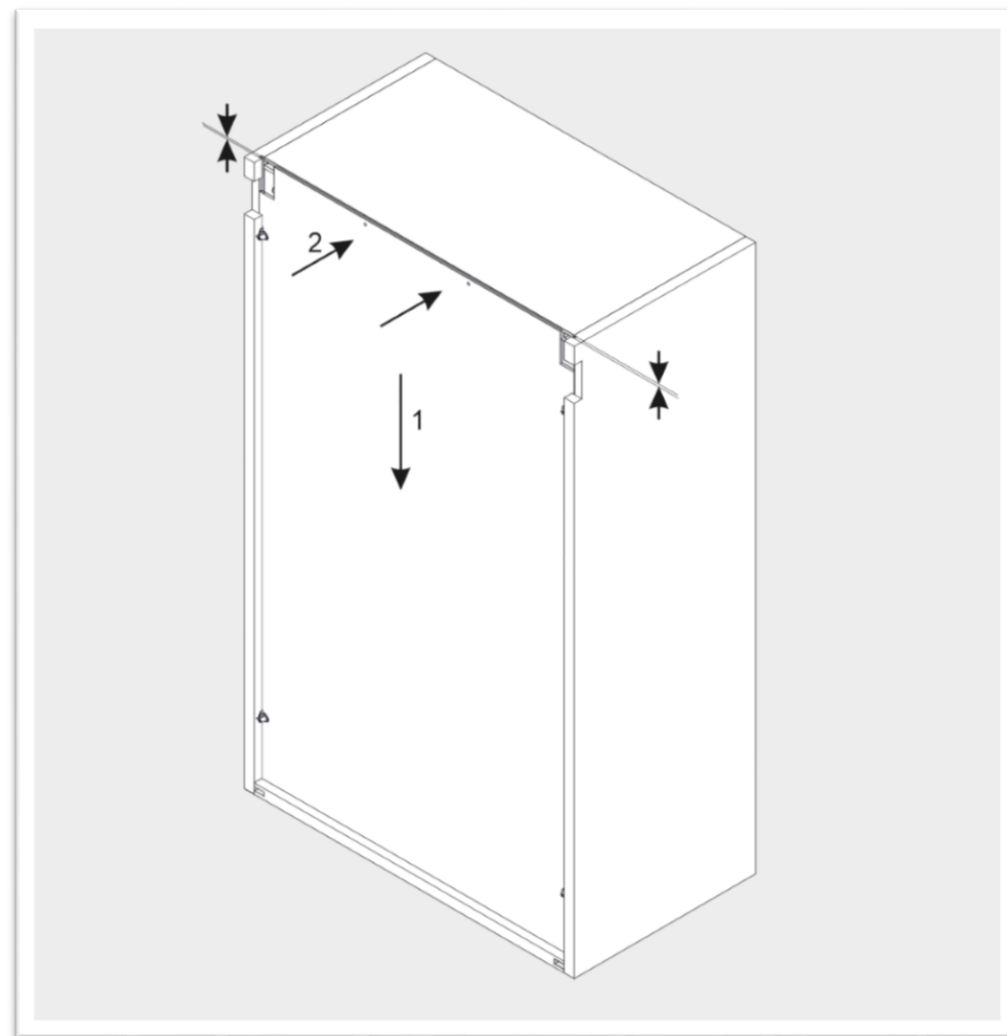

6. A korpusz belsejében tekerjük be a 4db Hafele rögzítőcsavart!

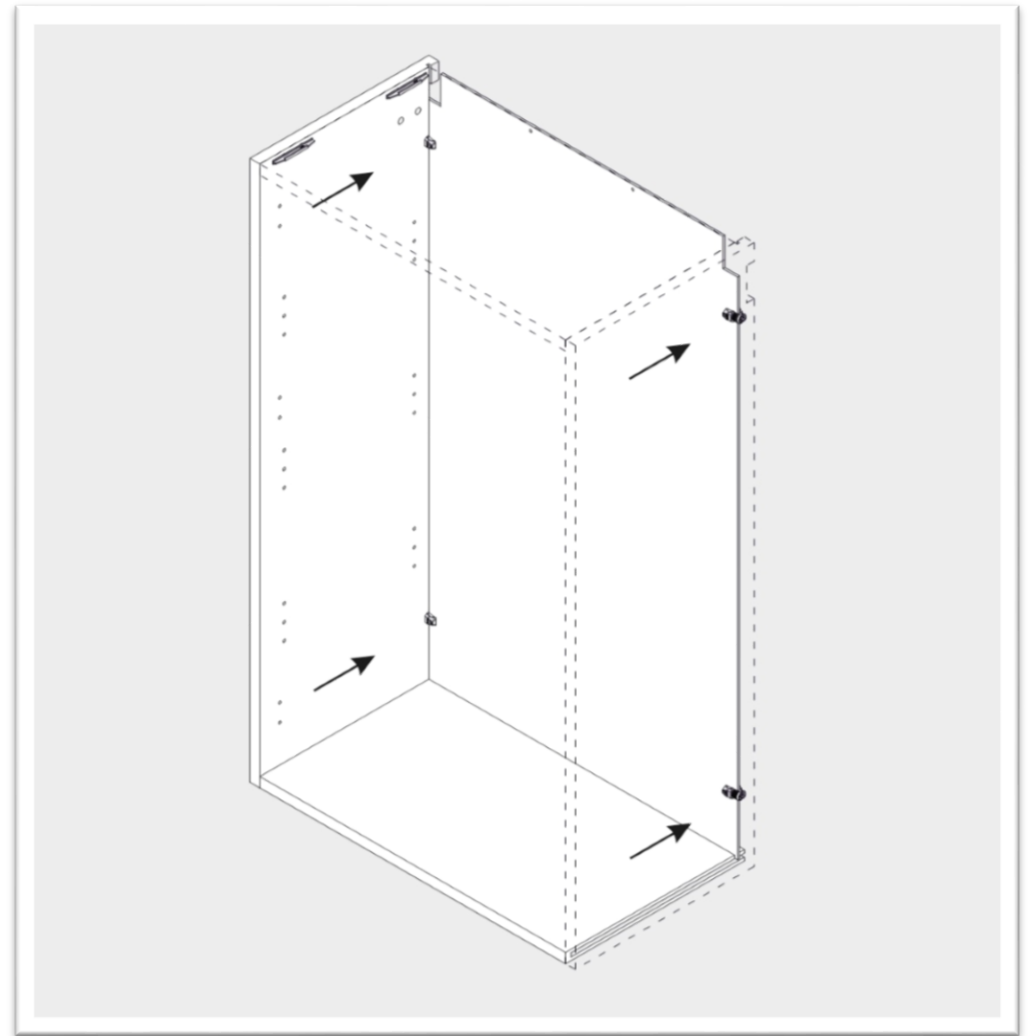

7. Üssük a helyükre, majd csavarozzuk be (2db 3x16) az oldalfali szekrény függesztőket.
- Alternatív megoldás, hogy még összeszerelés előtt a helyére sajtoljuk a függesztőket. Ebben az esetben a tetőt illesszük először a helyére, majd következik az alsó idom, de csak a hátfalmarásig. Csúsztassuk be a hátfalat, hogy felütközzön a függesztőkkel. Nyomjuk helyére az alsó idomot, majd csúsztassuk a helyére a hátfalat.

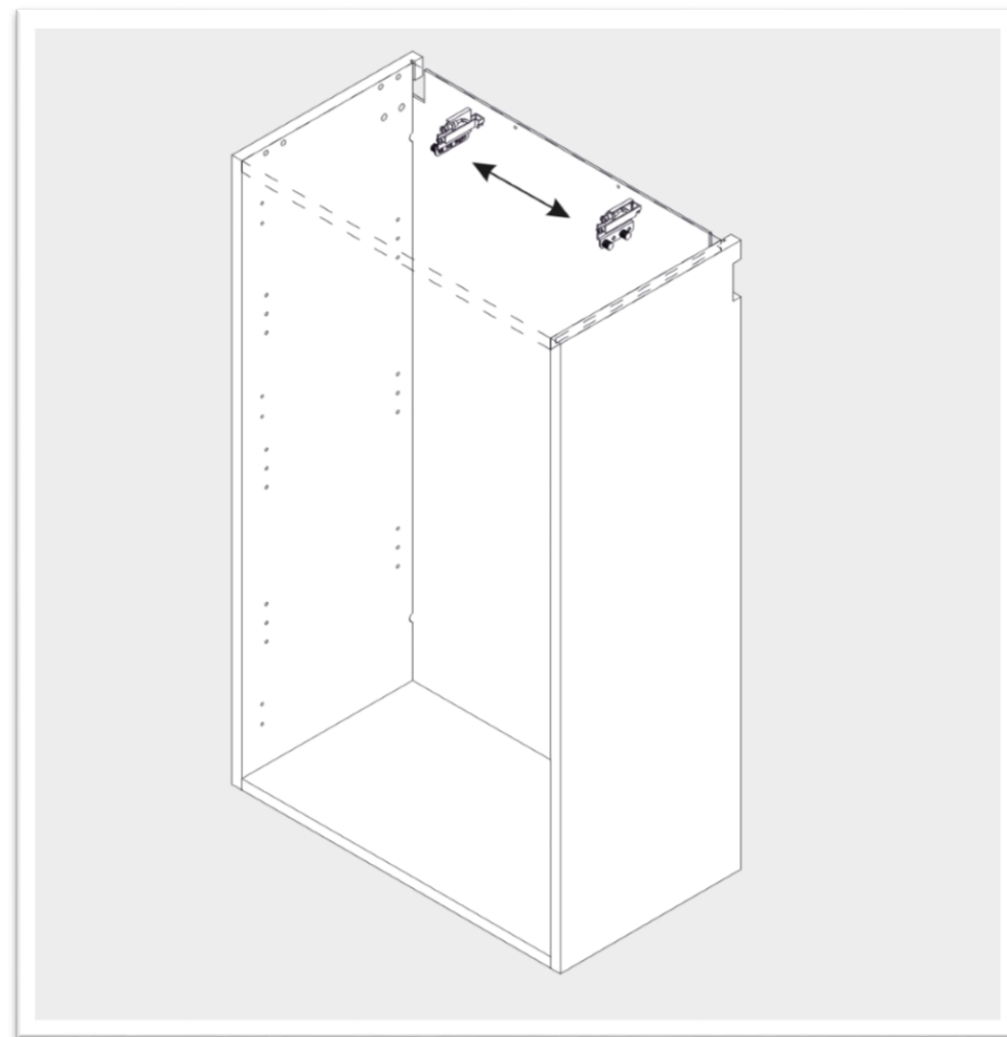

8. Mankó a függesztéshez: a felső szekrény tetejétől számítva 58mm-rel lejjeb húzódik a fali sín furatainak középvonala.

